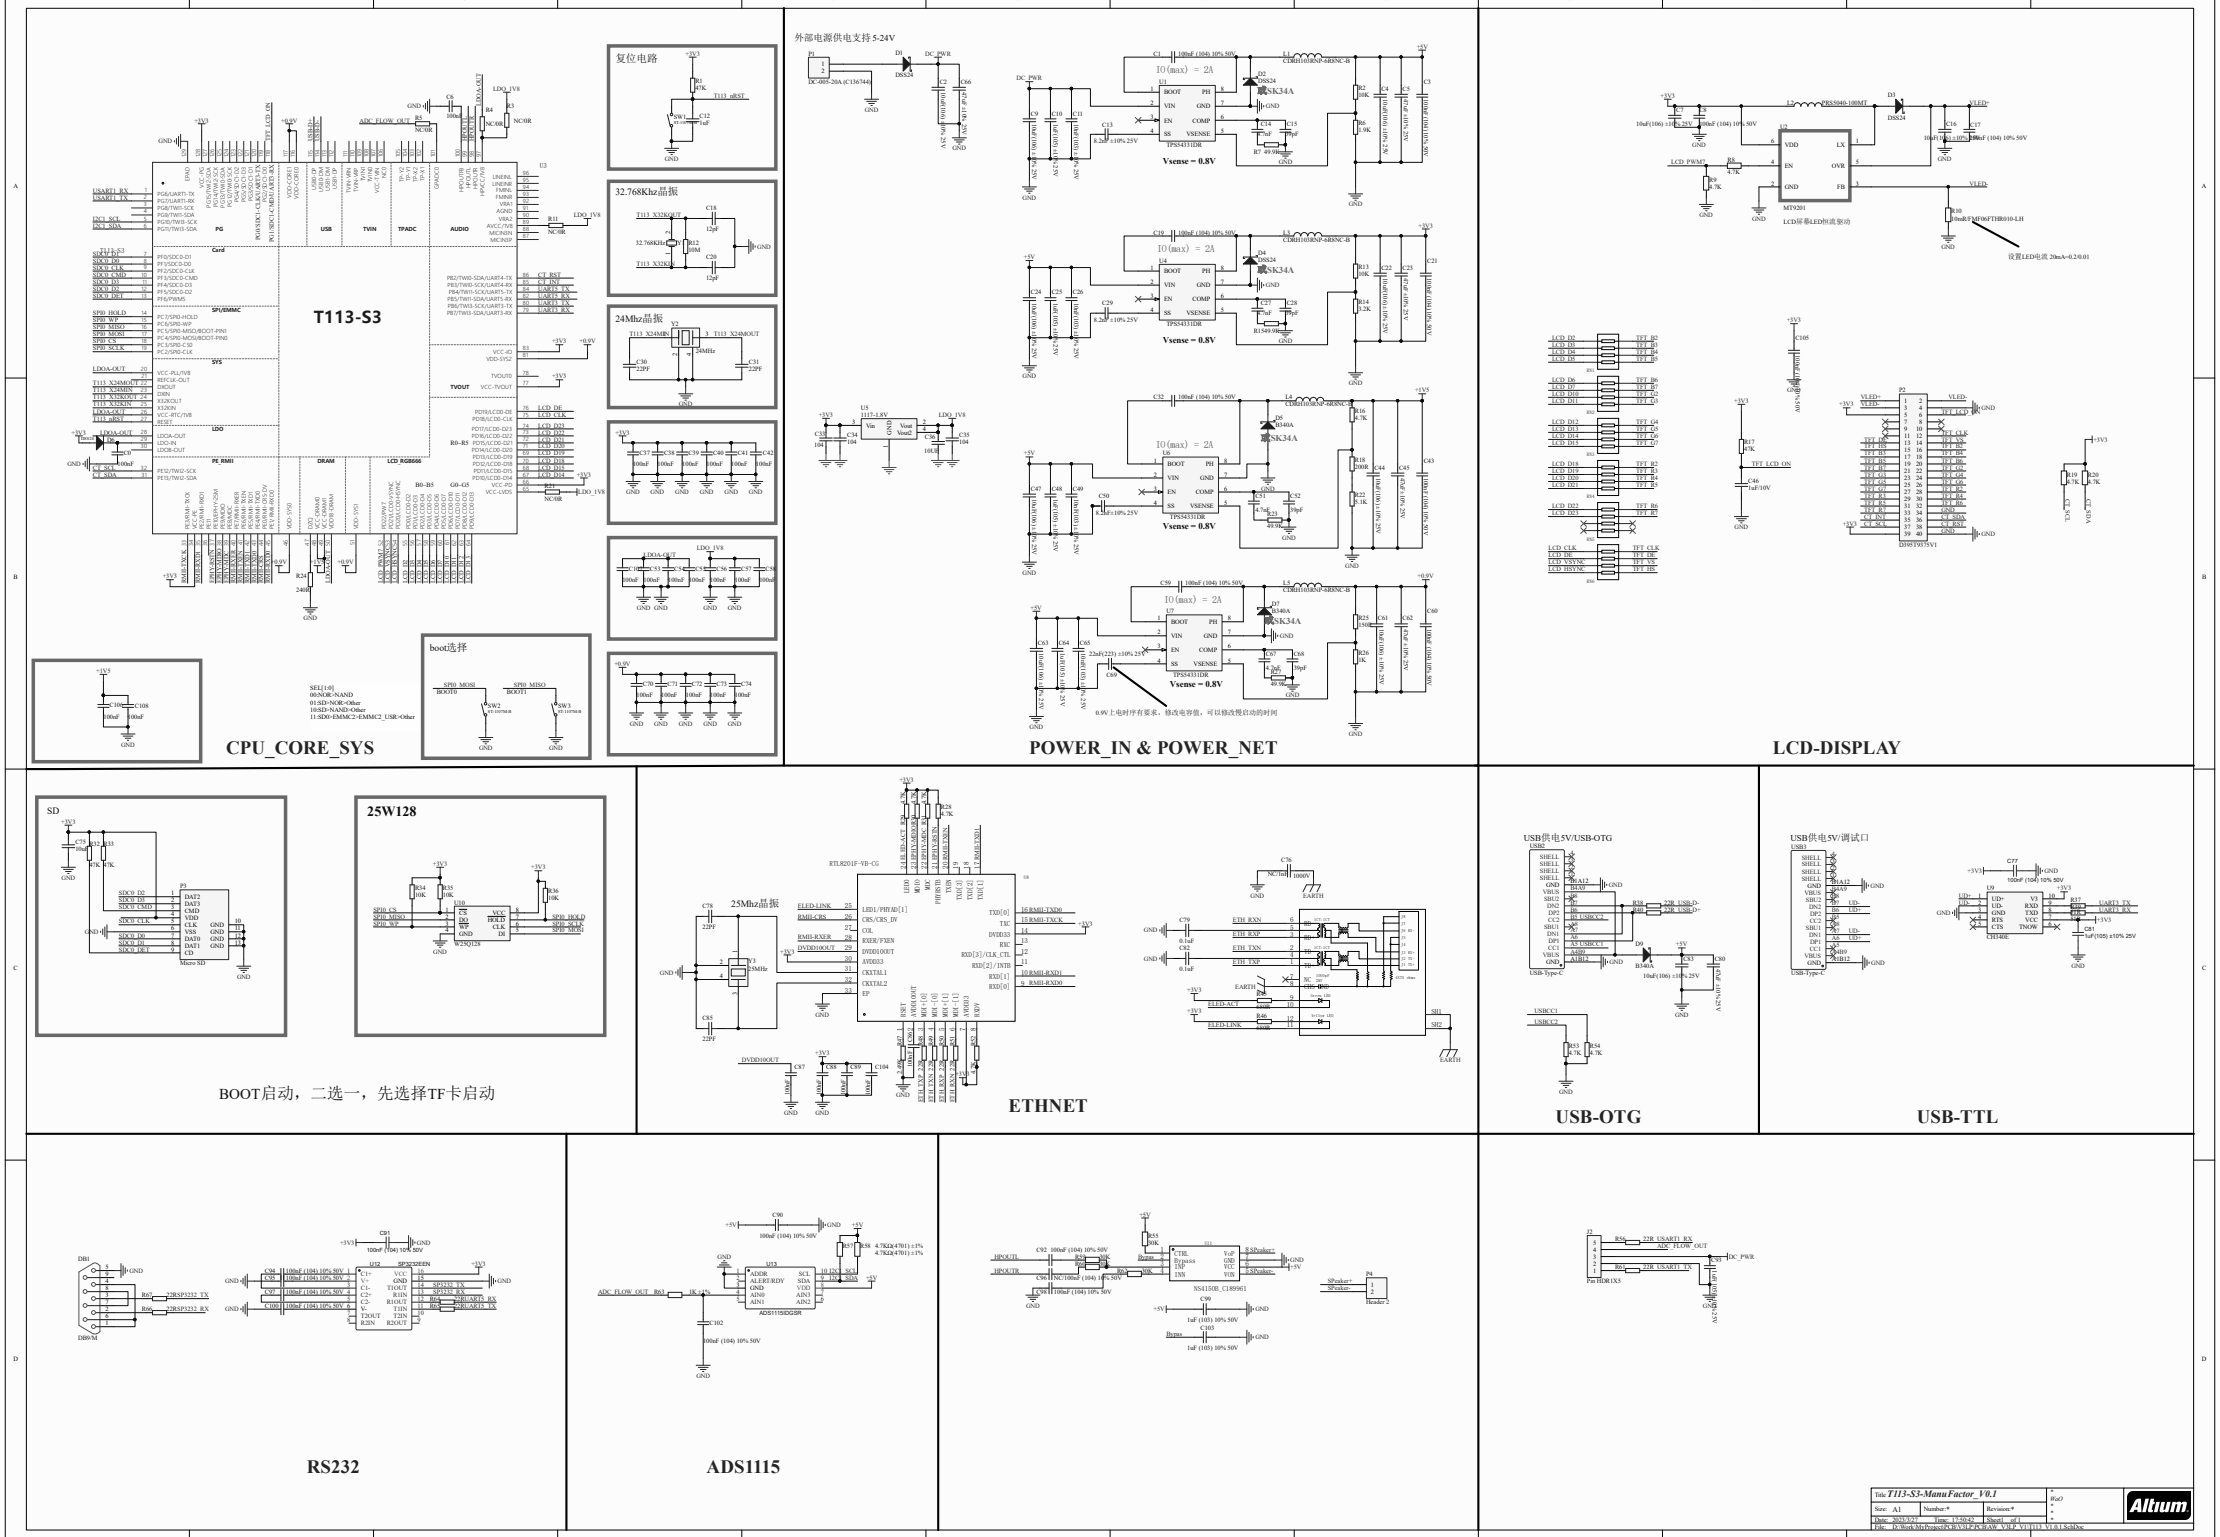
T113-S3
CPU_CORE_SYS
复位电路
32.768Khz晶振
24Mhz晶振
boot选择
外部电源供电支持5-24V
POWER_IN & POWER_NET
LCD-DISPLAY
SD
25W128
BOOT启动，二选一，先选择TF卡启动
ETHNET
USB供电5V/USB-OTG
USB-OTG
USB供电5V/调试口
USB-TTL
RS232
ADS1115
T113-S3-ManuFactor_V0.1