


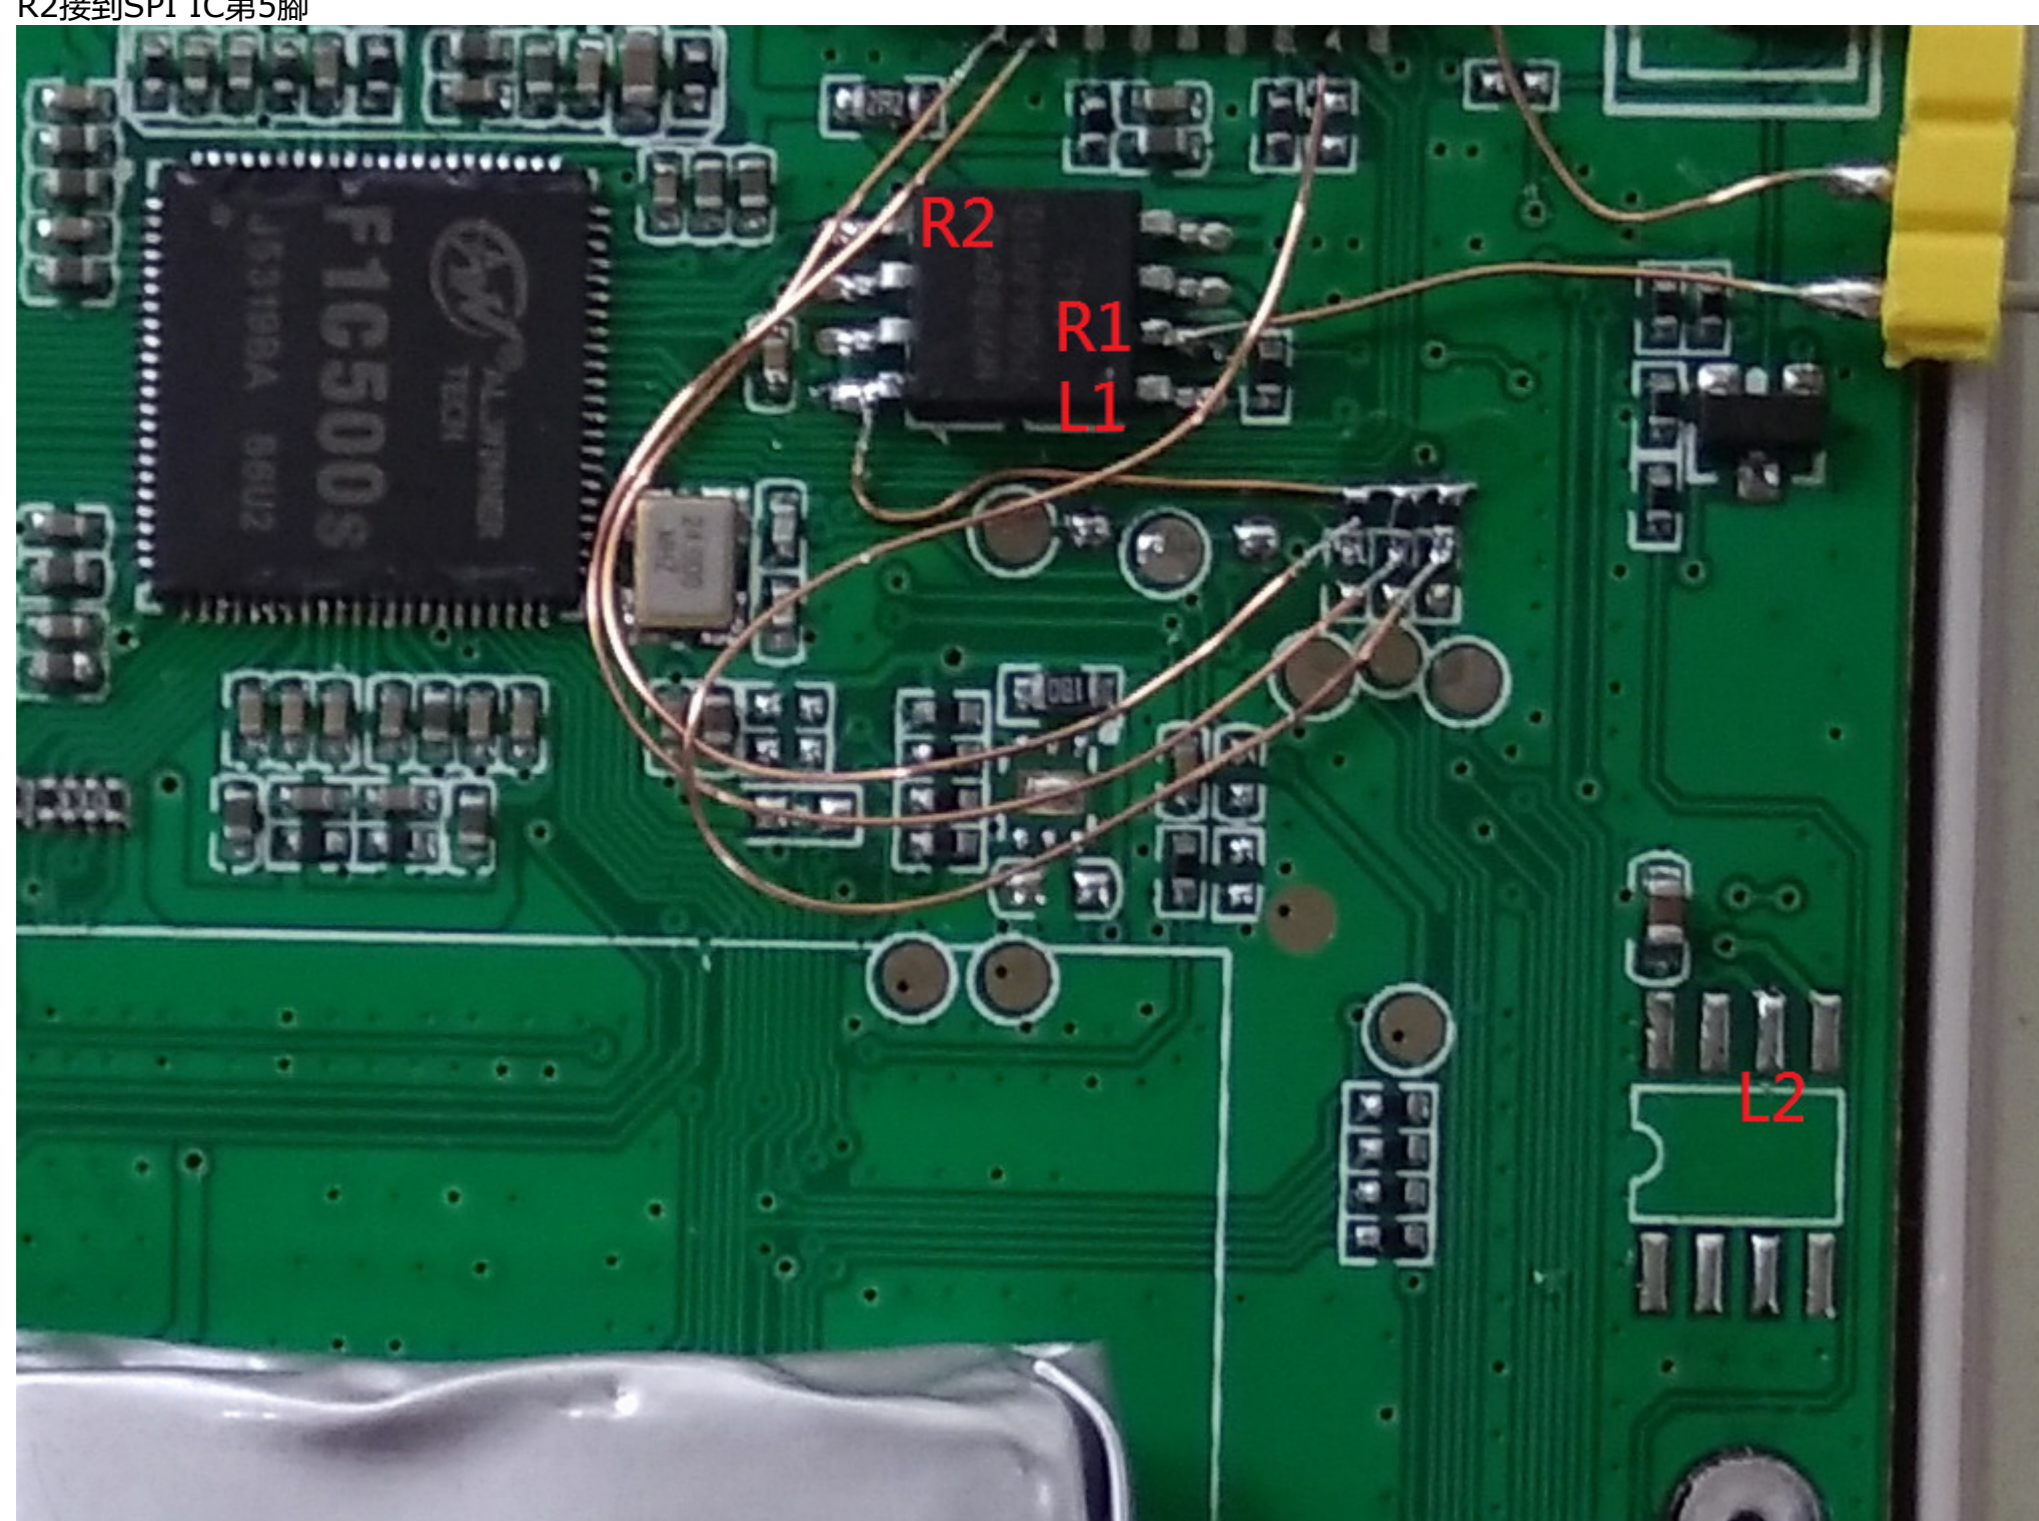

電路接腳為(按鍵都不須提昇電阻，使用IC內部的提昇電阻)：  
L1接到SPI IC第1腳  
R1接到SPI IC第2腳  
L2接到加密IC第6腳  
R2接到SPI IC第5腳



1. 開機
2. 取出MicroSD
3. 按R1按鍵
4. 插入USB到PC
5. 開機

```
6. 放回R1按鍵  
7. 執行如下命令燒錄  
$ cd ~/Downloads  
$ git clone https://github.com/steward-fu/miyoo_dev  
$ sudo sunxi-fel -p spiflash-write 0 miyoo_hmmod_spi_20190105_1.bin
```

完成



[返回上一頁 \(../handheld.htm\)](#)