


# 侨德实业有限公司VS（全志C100电脑升级）流程示意图

## 1. VS正常开机电脑升级流程图

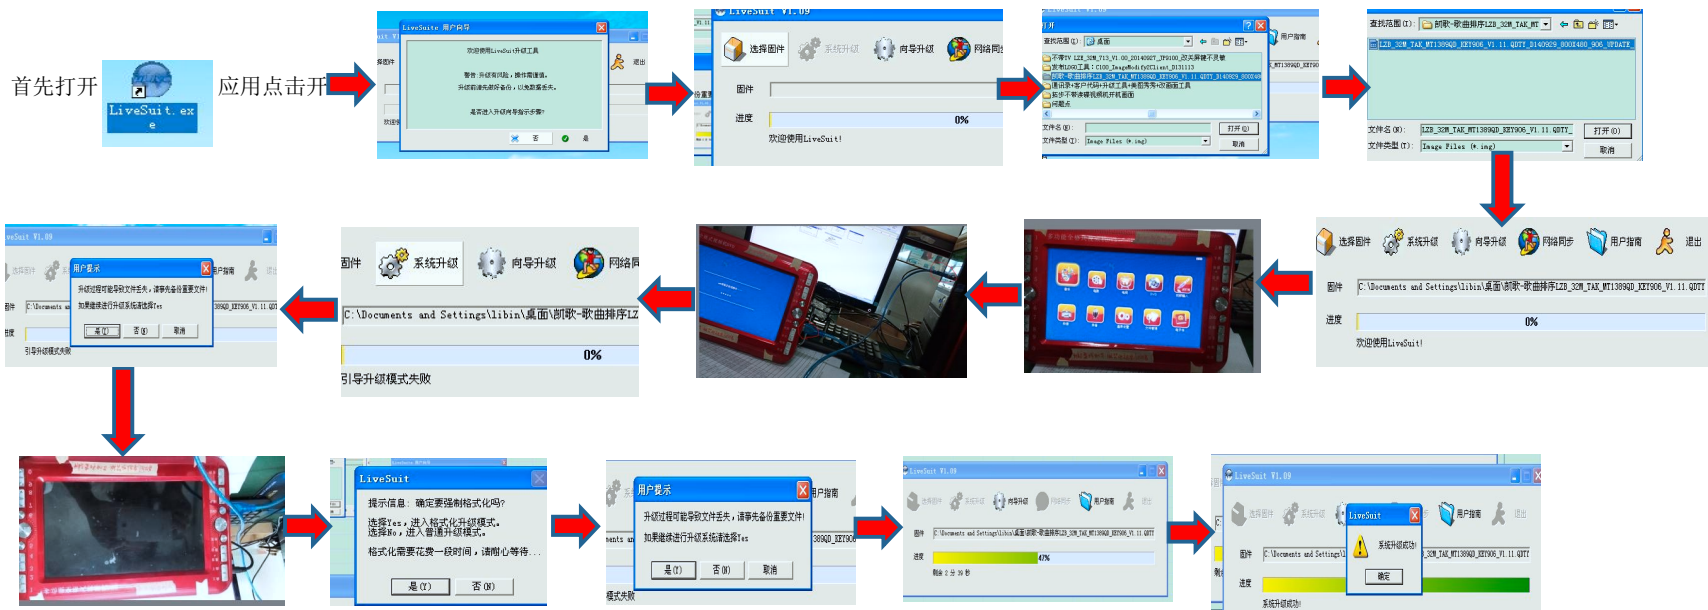

**步骤说明：**打开VS机器--进主界面--插上两头一样接口的USB线（机器与电脑连接）--打开电脑里的升级工具“Livesuit”--选择要升级的软件打开--再点击系统升级--会有提示升级--直接按确认就可以--此时机器的屏幕会是黑屏--升级进度条到100%就升级OK

--VS机器也会亮屏

**注：不管用什么工具升级，一定要保持机器里电池电量足够，否则会升级不进**

## 2. VS机器不开机或是升级死 解决流程



**步骤说明：**机器升级死或是不开机的情况下--打开“Livesuit”工具--选择相应固件（操作方法和正常机器电脑升级一样）--把机器关机拆开--找到C100主芯片旁边的25Q32FLASH--用镊子短路1脚和2脚--开机后拿开镊子--过几秒钟--“Livesuit”工具会提示格式化吗--按确定--再确定--然后等进度条显示100%--就升级OK

**注：如碰到进度条到65%就退回到0%的情况下，只能接着再试，试几次还不行就换电脑，或是只有拆IC烧录或是FLASH损坏，只有换FLASH了.....**